

テレビ/ビデオ一体型テレビ/DVD一体型テレビ/
 DVD・ビデオ一体型テレビ/ケーブルテレビ

テレビリモコン RC-17

取扱説明書



テレビも
ケーブルテレビも
これ一つで
簡単操作!!

お買い上げありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み
 のうえ、正しく安全にお使いくださいお読み
 になった後は大切に保管してください。

■ご使用のまえに


- 本機はすでに単四形乾電池が入っていますので、電池ボックス内の絶縁フィルムを取り除いてからご使用ください。
- 必ず各機器のコード設定を行ってください。コード設定をしないと操作できません。
- PCモニターや地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー内蔵テレビ、及びCATV用セットトップボックスには対応していません。
- DVD・ビデオ一体型テレビのビデオ・DVD機能は操作できません。
- テレビのメニュー、カーソルは操作できません。

■操作上のご注意

- ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。
1. 機器の付属リモコンにない機能は操作できません。
 2. チャンネルボタンで選局できない機器は『選局＋ボタン』で選局してください。
 3. パッケージ裏面に記載されている対応メーカー一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器は操作できない場合があります。
- ※本機は2004年12月現在のデータに基づいています。

■電池の入れ方

- ①本体裏面にある電池カバーを矢印の方向に外します。
- ②単四形乾電池を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。

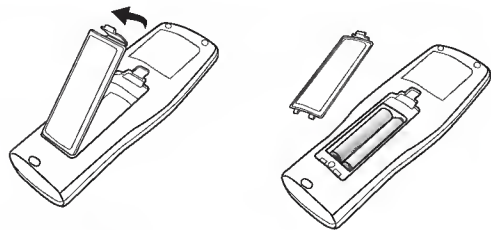

- 乾電池の交換時期
- ・動作距離が短くなったとき。
- ・操作時にインジケータが暗くなったとき。

※ボタンを押し続けると乾電池の消耗が早くなります。

■電池についてのご注意

⚠ 警告

- ・火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・乾電池は充電しない。
- ・指定以外の乾電池は使わない。

⚠ 注意

- ・⊕⊖の方向を正しく入れる。
- ・長時間使わない場合は本体より乾電池を取り出しておく。
- ・異種の乾電池・新旧の乾電池を混せて使わない。

■コードの設定

本機はテレビとケーブルテレビをそれぞれ設定することができます。

テレビを設定する	ケーブルテレビを設定する
<p>電源ボタンを押したままで 選局＋ボタンを3秒間押します</p> <p>押したままで3秒間押す</p>	<p>電源ボタンを押したままで 音量＋ボタンを3秒間押します</p> <p>押したままで3秒間押す</p>

インジケータが点灯したら、ボタンから手を離します

設定を行う機器の機種設定コード4桁の数字をチャンネルボタン(1~9ch)でゆっくり入力します。

例えば、機種設定コードが1234の場合

1 → 2 → 3 → 4


ゆっくりと押します。

インジケータが消灯したら、設定終了です
 設定を行った機器が正しく動作するか確認してください

■機種設定コード一覧表

メーカー名	テレビ(アナログ)	ビデオ一体型テレビ	DVD(・ビデオ)一体型テレビ	CATVホームターミナル
サンヨー	1211, 1212, 1213, 1214	1221, 1222	1231	-
シャープ	1311, 1312, 1313	1321	1331	-
東芝	1411, 1412	1421, 1422, 1423	1431	1411
日立	1511, 1512, 1513, 1514, 1515	1521, 1522, 1623, 1624	-	1511
パナソニック(松下)	1611, 1612, 1613	1621, 1622, 1623, 1624, 1625 1626, 1627	1631, 1632	1611, 1612, 1613
三菱	1512, 1613, 1711, 1712, 1713	1721	-	-
アイワ	2111, 2112, 2113	2121, 2122, 2123, 4322, 4323	2131	-
ソニー	2211, 2212, 2213	2221, 2222, 2223, 2224	-	2211
パイオニア	2311	-	-	2311
ビクター	2411, 2412, 2413	2421	-	-
NEC	2511, 2512, 2513, 2514	2521, 2522, 2523	-	2511
富士通ゼネラル	2611, 2612, 2613, 2614	-	-	2311, 2611, 2612
フナイ/DXアンテナ	2711, 2712, 2713, 2714	2721, 2722, 2723	2731	2311, 5311
アトランタ(SA)	-	-	-	4111
LG電子	1513, 4211, 4212	4221	-	-
オリオン	4311	4321, 4322, 4323	4331, 4332	-
サムスン	4511, 4512	4521	-	-
DAEWOO	4611, 4612, 4613	4621, 4622	-	-
フィリップス	4711, 4712	-	-	-
コルティナ	4511, 5811, 5812, 5813	-	-	-
ベスト電器	1513, 2511, 2512, 2711, 4511 4611, 5911	4521, 4621	-	-
ユニデン	8111	-	-	-
EPSON	8211	-	-	-
Quixun	8311	-	-	-
By-Design	1512	-	-	-
愛知電子	-	-	-	5111, 5112
住友電工	-	-	-	2311, 5211, 5212
マスプロ	-	-	-	4111
Bn・mux	-	-	-	2311
Wintersat	-	-	-	8511
フジクラ	-	-	-	-
Humax	-	-	-	-

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
 ※アイワの製品がアイワの設定コードで操作できない場合は、ソニーの設定コードで設定を行ってください。

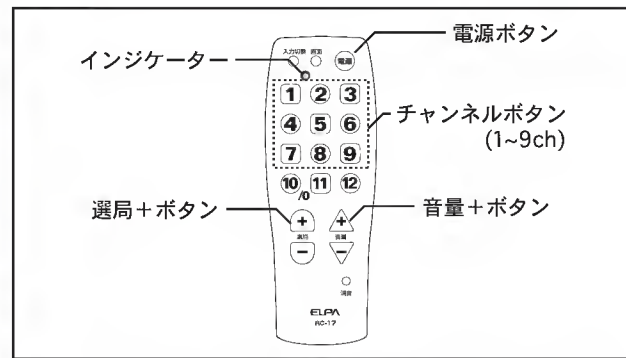

- ※同じメーカーでも、機種によってはコードが複数ある場合があります。設定終了後、機器が上手く動作しない場合は機種設定コードを変更して再度設定を行ってください。
- ※設定中インジケータが3回点滅した場合は、設定エラーとなります。もう一度設定を行ってください。
- ※インジケータ点灯後、30秒間いずれの操作もしない状態が続きますと自動的に設定が終了してしまいます。この場合も最初から設定をやり直してください。

ELPA 持込修理

テレビリモコン保証書

品名	型番
テレビリモコン	RC-17


本書は、本書記載内容で、無償修理または無償交換を行うことをお約束するものです。保証期間中、取扱についての説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、商品と本書をお買い上げの販売店にご持参のうえ、修理をご依頼ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 大阪 072(871)1166
 ホームページ <http://www.elpa.co.jp/> 東京 042(473)0159

BR060911 B

■各部の名称

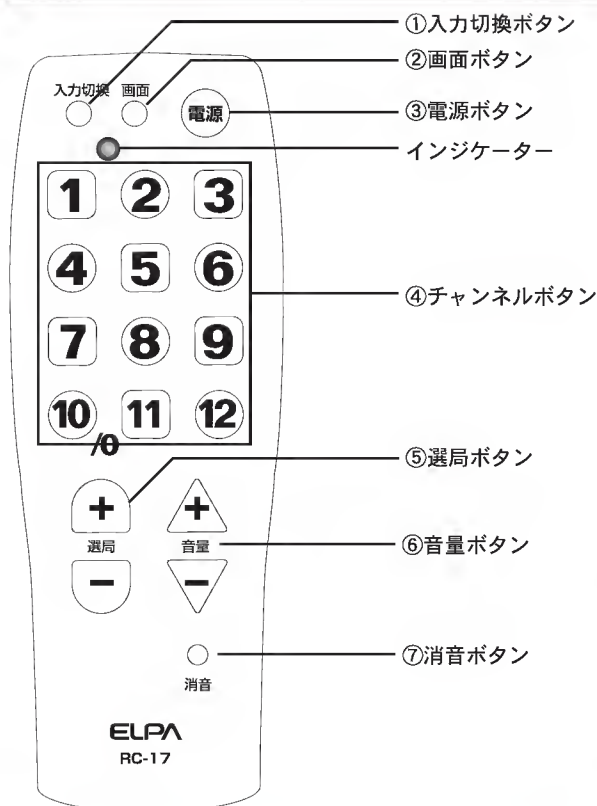

■テレビとケーブルテレビを設定した場合

本機はテレビとケーブルテレビをそれぞれ設定することができます。操作する機器にあわせて操作機器の切換えを行ってください。

■操作機器の切換

消音ボタンを押したままで、電源ボタンを3秒間押します。



■操作機器の見分け方

操作機器の切換えを行うとインジケーターが下記のように光り、どちらの機器の操作ができるか確認できます。



2秒間点灯⇒テレビ



3回点滅 ⇒ケーブルテレビ


■テレビを操作する

①入力切換ボタン

ご使用のテレビによって操作方法が異なります。

■入力切換ボタンを押すごとに入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを押すごとに入力が切換わります。



■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3の各切換ボタンで操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切換ボタン+『①』ボタン ⇒ 外部入力1

入力切換ボタン+『②』ボタン ⇒ 外部入力2

外部入力が多数ある場合も、同様に操作して切換えることができます。

②画面ボタン ⇒ 画面表示を切換えま

③電源ボタン ⇒ 電源を入/切します

④チャンネルボタン ⇒ ダイレクト選局

⑤選局ボタン ⇒ チャンネル送り

⑥音量ボタン ⇒ 音量を調節します

⑦消音ボタン ⇒ 消音/消音解除

BS(アナログ)を操作する

BSチャンネルの切換えは、機器によって操作方法が異なります。現在お使いの機器に付属のリモコンに準じていますが、詳しくはお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

⑦消音ボタンを押しながら④チャンネルボタンまたは、⑤選局ボタンで選択します。

※この操作を行うとテレビが消音状態になる場合があります。この場合はBS選局を行った後、再度⑦消音ボタンを押してください。

■ケーブルテレビを操作する

■ケーブルテレビを操作

③電源ボタン ⇒ 電源を入/切します

④チャンネルボタン ⇒ ダイレクト選局

⑤選局ボタン ⇒ チャンネル送り

■テレビを操作


ケーブルテレビとテレビのコード設定をそれぞれ行くとケーブルテレビの操作時にテレビの音量などの操作ができます。

⑥入力切換ボタン(テレビを操作します)

ご使用のテレビによって操作方法が異なります。

■入力切換ボタンを押すごとに入力を切換えるテレビ

入力切換ボタンを押すごとに入力が切換わります。



■ビデオ1/ビデオ2/ビデオ3の各切換ボタンで操作するテレビ

入力切換ボタンを押しながら対応するチャンネルボタンを押します。

入力切換ボタン+『①』ボタン ⇒ 外部入力1

入力切換ボタン+『②』ボタン ⇒ 外部入力2

外部入力が多数ある場合も、同様に操作して切換えることができます。

⑥音量ボタン ⇒ 音量を調節します

⑦消音ボタン ⇒ 消音/消音解除

⑦消音ボタン + ③電源ボタン ⇒ テレビの電源を入/切します。

※電源ボタンは長押ししないでください。同時に3秒以上長押しした場合、操作機器が切り換わってしまいます。詳しくは「操作機器の切換」の項目をご確認ください。

■使用上のご注意

- ⊘ むやみに本体を分解しないでください。
⇒故障の原因となります。
- ⊘ 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
⇒回路がショートし、発熱による本体の変形や故障の原因となります。
- ⊘ 本機を温度や湿度の高い場所(暖房器具の近く等)に置かないでください。
⇒本体の変形や故障の原因となります。
- ⊘ 本体をシンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
⇒変形・変色の原因となります。

機器側の受光部について

テレビなどの受光部表面がほこりなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。

テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

■主な仕様

- 動作距離 約7m(使用機種により異なります)
- 電源 DC3V 単四形乾電池2本
- 電池持続期間 約12ヶ月(アルカリ電池使用時)
(使用頻度により異なります)
- 外形寸法 57mm(幅)×150mm(高さ)×25mm(圧さ)
- 重量 約58g(乾電池除く)

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■故障かな…と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数のコード番号がある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 乾電池が消耗していませんか？
乾電池が消耗すると、動作距離が短くなります。
新しい乾電池と交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？
誤動作により設定が変わってしまう場合があります。
その場合は、もう一度コード設定を行ってください。
- リモコン使用可能範囲内ですか？
本機は各機器より7m以内の距離でご使用ください。
また、機器のリモコン受光部と本機の間に障害物がある場合には、取り除いてください。
- 操作機器の切換えはOKですか？
『■テレビとケーブルテレビを設定した場合』をよくお読みの上、操作機器を切換えてください。

※各操作方法についてはご使用の機器に準じます。詳しい操作方法はお手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。